


TT-301 / TT-303

1

SCREW THE NIPPLE IN THE DROP EAR ELBOW USING THE TEFLON TAPE.


VISSER LE MAMELON DANS LE COUDE OREILLE EN UTILISANT DU RUBAN DE TEFLON.

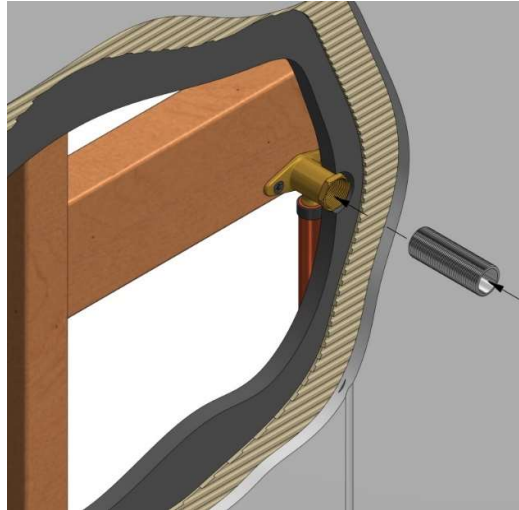

2

IT IS NECESSARY TO MAKE A SILICONE JOINT BETWEEN THE NIPPLE AND THE EAR ELBOW. DO NOT USE CERAMIC GROUT, ONLY SILICONE WILL ENSURE A MAXIMUM TIGHTNESS AGAINST WATER LEAKAGE.

IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE UN JOINT DE SILICONE ENTRE LE MAMELON ET LE COUDE OREILLE. NE PAS UTILISER DE COULIS À CÉRAMIQUE, SEULEMENT LE SILICONE ASSURERA UNE ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE CONTRE LES FUITES.

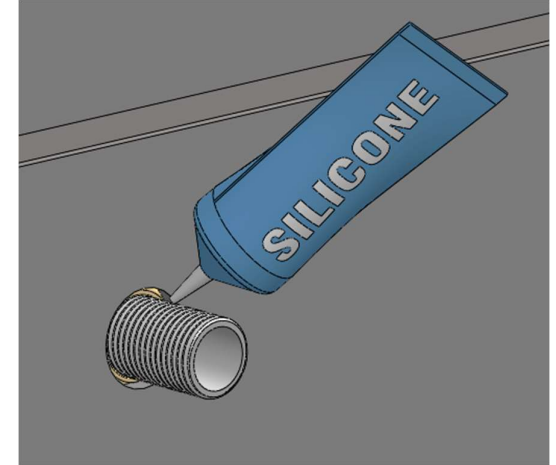

3

SCREW THE COMPONENT IN THE NIPPLE USING TEFLON TAPE. PERFORM TEST TO MAKE SURE THERE IS NO LEAKAGE.

VISSER L'ACCESSOIRE DANS LE MAMELON EN UTILISANT DU RUBAN DE TEFLON. FAIRE UN TEST AFIN DE S'ASSURER QU'IL N'Y A PAS DE FUITE.

